



## LFS型作業台

### 取扱説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。

ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。

またお読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。

### ■ 表示マークについて

取扱説明書や製品ラベルに記載されている△マーク付きの説明は、安全上、特に重要な項目ですから、必ずお守りください。

**△危険** 記載されている内容を守らなければ、死亡や重大な事故が生じる危険が極めて大きいことを示します。

**△警告** 記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険があることを示します。

**△注意** 記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れがあることを示します。  
※破損したまま使用しますと、転倒や転落による傷害事故の原因になります。

**○禁止** このマークは、禁止(してはいけないこと)を示します。

**●強制** このマークは、強制(必ずすること)を示します。

### ＜絵表示について＞

警告表示の要点が一目で理解できるように、警告ラベルの中で絵表示を使用しています。絵表示には下記の意味があります。



### 感電注意


持ち運びや移動・設置時に、配電線に触れると感電して危険であることを示します。



### 天板上で爪先立ちすること禁止

天板上で爪先立ちすると、身体のバランスをくずして、転倒する危険があることを示します。

### ■ 各部のなまえ

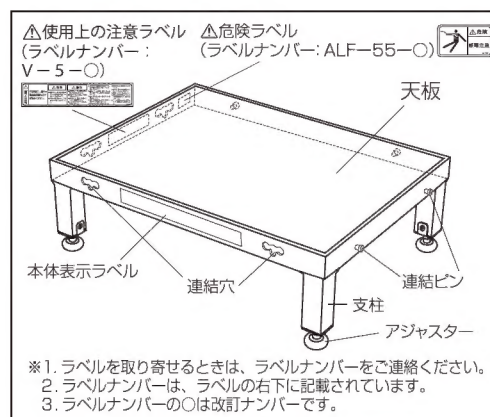

- ※1. ラベルを取り寄せるときは、ラベルナンバーをご連絡ください。
- ※2. ラベルナンバーは、ラベルの右下に記載されています。
- ※3. ラベルナンバーの○は改訂ナンバーです。

### ■ 安全のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

#### 1. 使用条件について

**△警告** 作業台としての用途以外の使いかた  
**○禁止** をしないでください。

この製品は、足場として作られた「作業台」です。使い方を誤ったり、用途以外の使い方をしますと、転倒や転落による重大な事故の恐れがあります。

**△警告** この製品は、本体表示ラベルでの最大  
**●強制** 使用質量の範囲内で使用してください。

体重と荷重の合計質量が、最大使用質量を超えるときは、使用しないでください。また、荷物はバランスが保てる程度の大きさや重さにしてください。

**△警告** 作業台を加工や改造しないでください。  
**○禁止**

重大な事故を起こす恐れがあります。

**△警告** お子様や取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない人には、使わせ  
**○禁止** ないでください。

この製品の取扱説明書や警告ラベルには、安全に使用する上で特に重要なことが書かれていますので、内容が理解できない人が使うと、重大な事故につながる恐れがあります。

**△注意** 使用に適した服装で使ってください。  
**●強制**

ロングスカート・エプロン・マフラーなど、昇り降りや作業中に、製品に引っ掛かったり、すそを踏みつける恐れのある服装では使用しないでください。

**△注意** 貼りつけてあるラベルが無くなった  
**○禁止** り、読めなくなった製品は使わないでください。

必ず、弊社から新しいラベルを取り寄せ、正しい位置に貼り、内容を理解してから使ってください。

※ラベルを取り寄せるときは、ラベルのナンバー(『各部のなまえ』を参照)ご連絡ください。

**△注意** 身体が下記の状態のときは、使わない  
**○禁止** てください。

- 疲れているとき
- 薬やお酒を飲んだとき
- 病気や妊娠しているとき
- 身体に異常を感じるとき



身体のバランスが保てず、転倒や転落の恐れがあります。

**△注意** この製品を人に貸すときは、取扱説明  
**●強制** 書も共に貸し出してください。

取扱説明書には、安全に使用する上で特に重要なことが書かれていますので、よくご理解のうえ使うように指導してください。

#### 2. ご使用になる前に

**△警告** 使う前には、必ず「ご使用前の点検」を行  
**●強制** い、異常のないことを確認してください。

異常のあるときは、絶対に使わないでください。  
重大な事故につながる恐れがあります。

**△警告** 変形した作業台を使わないでください。  
**○禁止**

この製品はアルミ製です。曲がったアルミ材は曲げ直すと強度がいちじるしく低下します。したがって、変形した製品を修理して使いますと、容易に折れ曲がったりして、重大な事故の原因になります。

#### 3. 運ぶときは

**△注意** トラックなどにロープで固定するときは、  
**○禁止** ロープを激しく引っ張らないでください。  
製品に亀裂が入り、使用中に折れて転落する恐れがあります。

**△注意** 持ち運ぶときは、引きずったり、投げた  
**○禁止** り、乱暴に扱わないでください。

乱暴に扱うと、変形やへこみ・破損の原因になります。

#### 4. 設置する場所について

**△危険** 設置するときや持ち運ぶときは、配置  
**●強制** 線や電源コードなどに引っ掛けられないようご注意ください。

この製品は電気を通しますので、感電による重大な事故につながる危険があります。



**△警告** 作業台が安定しない場所には、設置し  
**○禁止** ないでください。

設置場所が下記の状態では、作業台が傾いて転倒や転落の恐れがあります。

- やわらかい床(じゅうたんなど)や地面。
- 段差があったり、凹凸があって安定しない場所。
- 作業台がガタツク場所。
- 傾斜している地面や床、屋根の上。
- 積雪している場所。
- その他、安定しない場所。

**△警告** 作業台が滑り、安定しない場所には、  
**○禁止** 設置しないでください。

設置場所が下記の状態では、転倒や転落の恐れがあります。

- 滑りやすいビニール製の床・タイル・鉄板の上。
- 濡れている場所。
- 積雪や凍結している場所。
- 砂・ごみ・ほこり・落葉などで滑りやすい場所。
- その他、滑りやすい場所。

**△警告** 人の出入口やドアの前には、設置しな  
**○禁止** いでください。

出入りする人や開けたドアで、作業台が倒されて転倒や転落の恐れがあります。

**△警告** 雨の中や風の強い場所には、設置しな  
**○禁止** いでください。

濡れた天板で滑ったり、強い風を受けて身体のバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

**△警告** 足元や周囲がはっきり見えない暗がり  
**○禁止** には、設置しないでください。

足を踏み外したり、周囲の危険な物に気づかないことが原因で、転倒や転落の恐れがあります。

**△注意** 周囲に危険なものがある場所や、頭上  
**○禁止** に障害物のある場所には設置しないでください。

転倒や転落の恐れがあります。



## 5. 設置するとき

- ⚠️警告 作業台を高くするために、作業台にパイプや木などをつないだり、台や箱の上に乗せたりしないでください。

つなぎ目が折れたり、台や箱が移動するなどして、転倒や転落の恐れがあります。

## 6. 昇り降りや作業するとき

- ⚠️危険 天板の端に乗ったり、爪先立ちや片足で立たないでください。

バランスをくずして、転倒や転落の危険があります。

- ⚠️警告 作業台から身体を乗り出さないでください。

身体を乗り出すとバランスをくずして、転倒、転落の恐れがあります。

- ⚠️警告 使用中に作業台を移動するときは、作業台から一旦降りて移動してください。

- ⚠️注意 作業台は慎重に昇り降りしてください。

ⓧ禁止 傷害事故の恐れがあります。

## ■ ご使用前の点検

作業台をお使いになる前には、下記の点検を行い、異常のないことを確認してください。また、異常に対して処置のできるものは、正しい処置をした後に使用してください。

### 下記の点検をしてください


- ①天板にグリース・油・泥・雪・水・ペンキなど、滑りやすいものが付いていないか確認し、付いている場合はきれいに拭き取ってください。
- ②支柱に曲がり・ねじれ・へこみがありませんか。ある場合は絶対に使わないで破棄してください。
- ③天板に曲がりや・へこみがありませんか。ある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。
- ④各部の接合部や溶接に割れやいちじくしい腐食がありませんか。また、取り付け部品の破損・脱落・変形・摩耗・いちじくしい腐食がありませんか。ある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。
- ⑤リベットにゆるみや抜け落ちがありませんか。ある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。
- ⑥連結ピンにゆるみや抜け落ちがありませんか。ある場合は締め直し、抜け落ちている場合は必ず弊社にご相談ください。

- ⑦アジャスターが外れたり、すり減ったりしていませんか。外れたり、すり減ったりしている場合は、絶対に使わないでください。必ず弊社までご相談いただき、新しいアジャスターと交換してください。

## ■ 作業台の使いかた

### 1. 設置場所について

- 平坦で安定した場所、滑りにくい場所、また作業台が埋もれない場所を選んで設置してください。
- 雨や水のかからない場所、強い風を受けない場所に設置してください。
- 作業台の周囲に危険な物がなく、バランスの良い作業姿勢で使える位置に設置してください。
- 設置後は、作業台にガタツキがないか確認し、ある場合は、アジャスターを調整してガタツキを取り除いてください。（『組立説明書』参照）

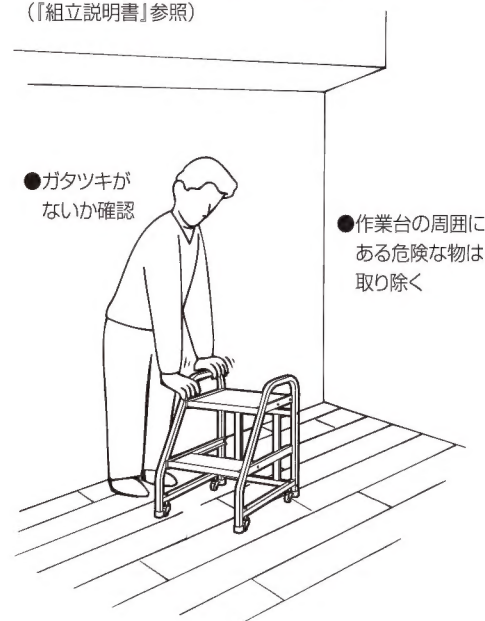

### 2. 昇りかた・降りかた・作業のしかた

- 昇る前に必ずアジャスターのロックナットが確実に固定されていることを確認してください。
- 運動靴など滑りにくいはき物をはいてください。
- 昇り降りは慎重に行ってください。
- 天板の上で作業するときは、身体が作業台から乗り出さないようにしてください。
- 作業台を移動するときは、作業台から降りて移動してください。

## ■ 使用後のお手入れと保管のしかた

### 1. お手入れのしかた

作業台にとって泥・汚水・セメント・石灰・海水は大敵です。いつもきれいにしておいてください。

#### <掃除のしかた>

- ①汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭き取ってください。
- ②汚れがいちじくしい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭いてください。
- ③油系の汚れはクリーナーや洗剤で落とした後、クリーナーや洗剤が残らないように、きれいに拭き取ってください。

- ⚠️注意 クリーナーや洗剤を付けたままにしていますと腐食の原因になります。

### 2. 保管の仕方

- ①雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。雨や直射日光が当たると、各部の腐食や劣化により、強度低下の原因になります。
- ②本製品が濡れてるときは、十分に乾燥させてから保管してください。

- ⚠️注意 ●保管中は、本製品の上に物を置かないでください。変形の原因になります。
- 農薬やセメント、石灰の近くに本製品を置きますと、化学反応を起こして腐食の原因になりますので、絶対に置かないでください。

## ■ 「故障かな?」と思ったら(不調診断)

<現象> 使った時に、グラグラする。

点検する箇所	処置のしかた
支柱と天板の接合部に、ゆるみ・ガタツキやひび割れ・亀裂がありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
支柱に変形がありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
アジャスターのゆるみや抜け落ちがありませんか。	ロックナットがゆるんでいる場合は、ロックナットを締め直してください。アジャスター、ロックナットが抜け落ちている場合は、使わないでください。（弊社までご相談ください。）

<現象> 作業台が、ガタガタする。

点検する箇所	処置のしかた
設置面は平坦ですか。	設置面は平坦に見えても、作業台がガタガタする場合があります。その場合はアジャスターを調整して、ガタツキを取り除いてください。 ※「設置場所について」を参照。
作業台の支柱やアジャスターが曲がっていませんか。	曲がっている場合は、使わないで廃棄してください。
アジャスターが外れたり、すり減ったりしていませんか。	外れたり、すり減ったりしている場合は、使わないでください。（弊社までご相談ください）

- ⚠️警告 製品に異常があった場合は、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじくしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

アルインコ 株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 ☎0120-302-669  
10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土日祝を除く 2015031-FS